

Упаковочный материал, предназначенный для перевозки и хранения, пригоден для вторичной переработки. По истечении срока службы изделия сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие, можно получить от местных органов власти.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы распределительной коробки SW2 составляет более 7 лет, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии информации по дате ввода в эксплуатацию оборудования, срок службы считается с даты выпуска. В случае непригодности коробки после окончания установленного срока службы производится его утилизация в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Для осуществления сервисных и ремонтных работ обращайтесь в ООО «ЮНИО-ВЕНТ». Телефон сервисного отдела: +7 (495) 902-76-75; 8 (800) 707-02-35.

Срок гарантии составляет 2 года.

Гарантийный талон можно скачать по QR-коду на нашем сайте.



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Евразийского экономического союза и соответствует всем национальным и международным стандартам. Сведения о сертификации могут быть изменены, при возникновении вопросов обращайтесь к продавцу.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Регистрационный номер декларации о соответствии действующим регламентам: ЕАЭС N RU С-РУ.НВ10.В.06153/24 от 14.10.2024.

ООО «ЮНИО-ВЕНТ»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17

Тел.: 8 (800) 707-02-35

+7 (495) 902-76-75

info@unio-vent.ru


greers.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА SW2

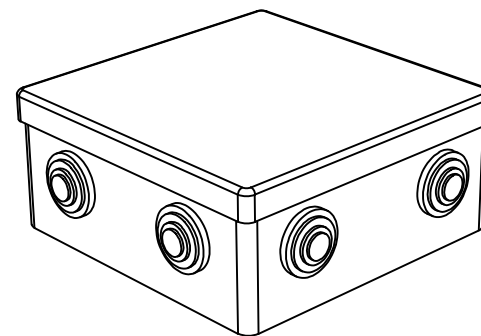

Благодарим за приобретение продукции ГРЕЕРС

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по изделию, обратитесь к продавцу или позвоните по бесплатному номеру 8 800 707-02-35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью распределительной коробки SW2. Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильного монтажа и эксплуатации изделия:

- Распределительная коробка SW2 должна использоваться строго по указанному назначению. Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- С целью улучшения продукции компания-изготовитель оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию, внешний вид (в том числе цвет) или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. Это не является недостатком товара.

НАЗНАЧЕНИЕ

Распределительная коробка предназначена для группового управления оборудованием ГРЕЕРС с 3-скоростными вентиляторами, а также узлом смещения с насосом и двухходовым клапаном.

Распределительная коробка имеет возможность подключения сигнала ПОЖАР, использование режима ЗИМА-ЛЕТО и подключение концевого выключателя.

Соединение вместе нескольких распределителей SW2 позволит управлять большим количеством аппаратов одновременно. Для удобства эксплуатации максимальное рекомендуемое количество распределителей SW2, подключенных вместе — 4 шт.

Коробка SW2 применяется вместе с оборудованием:

- Водяными тепловентиляторами ГРЕЕРС ВС.
- Спецверсией водяных тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС-С.
- Воздушными завесами ГРЕЕРС ЗВП-М, ЗВ-Б2.
- Дестратификаторами ГРЕЕРС Д.

В комплект устройства входит:

- Распределительная коробка SW2;
- Техническая документация.




Распределительную коробку можно устанавливать только внутри помещений. Перед началом работ по установке распределительной коробки необходимо отключить электрическое питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Диапазон рабочей температуры (°C)	5 ... +40
Степень защиты (IP)	54
Нагрузка на клеммы (A)	16
Макс. сечение провода (мм ²)	2.5
Вес (кг)	0.415
Установка	Настенная
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый

SW2

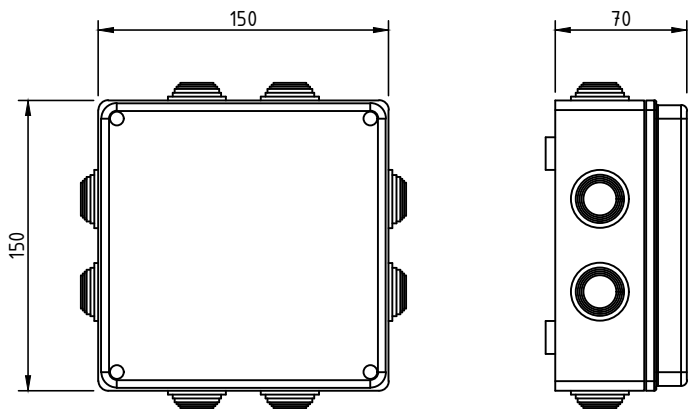


Все многопроволочные провода необходимо обжать металлическим наконечником. Тип провода и его сечение должен подбирать проектировщик.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПКЧ-1



Распределительная коробка не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы сервисными или эксплуатационными службами и подлежит замене.

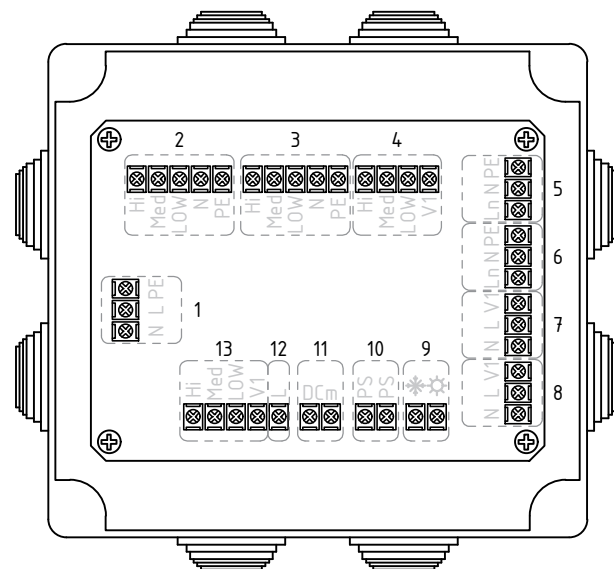

- 1 – подключение питания
- 2,3 – подключение трехскоростного вентилятора аппарата
- 4 – подключение последующей распределительной коробки SW2
- 5,6 – группа контактов для подключения насосов
- 7,8 – группа контактов для подключения сервоприводов двухходовых клапанов
- 9 – подключение датчиков аварийного отключения при пожаре
- 10 – переключатель режима работы «ЗИМА-ЛЕТО»
- 11 – подключение концевого выключателя
- 12,13 – подключение трехскоростного термостата TDS, командоконтроллера AMT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- отключить электропитание;
- проверить целостность корпуса;
- произвести осмотр на наличие загрязнений, при необходимости протереть мягкой ветошью и продуть сжатым воздухом;
- при необходимости протянуть клеммы подключения;
- закрыть крышку, подать питание.