

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочный материал, предназначенный для защиты комплекта опор при перевозке и хранении, пригоден для вторичной переработки.

По истечении срока службы изделия сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие, можно получить от местных органов власти.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы комплекта опор составляет более 7 лет, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии информации по дате ввода в эксплуатацию оборудования, срок службы считается с даты выпуска. В случае непригодности опор после окончания установленного срока службы производится его утилизация в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Для осуществления сервисных и ремонтных работ обращайтесь в ООО «ЮНИО-ВЕНТ». Телефон сервисного отдела: +7 (495) 902-76-75; 8 (800) 707-02-35.

Срок гарантии составляет 2 года.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Обязательной сертификации не подлежит

ООО «ЮНИО-ВЕНТ»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17

Тел.: 8 (800) 707-02-35

+7 (495) 902-76-75

info@unio-vent.ru


greers.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТ ОПОР ДЛЯ ЗАВЕС ЗВП-М1/М2

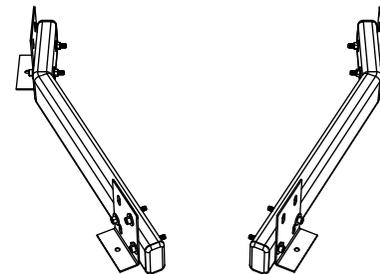

Благодарим за приобретение продукции ГРЕЕРС

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по изделию, обратитесь к продавцу или позвоните по бесплатному номеру 8 800 707-02-35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью комплекта опор (изделия) для воздушных завес серии "ЗВП-М1" и "ЗВП-М2". Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильного монтажа и эксплуатации изделия:

- Комплект опор должен использоваться строго по указанному назначению. Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- С целью улучшения продукции компания-изготовитель оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию, внешний вид (в том числе цвет) или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. Это не является недостатком товара.

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Комплект опор для завес ГРЕЕРС ЗВП-М1/М2 позволяет надежно зафиксировать завесу в требуемом положении и защитить низ корпуса завесы от механических повреждений, возникающих во время эксплуатации промышленных завес, а также позволяет снизить попадание пыли и грязи в нижнюю часть завесы.

Комплект опор для завес ЗВП-М1/М2 в стандартном исполнении имеет (Рис. 1):

1. Опора для завес ЗВП-М1/М2 – 2 шт.
2. Г-образное крепление опор – 4 шт.
3. Болт шестигранный М6 – 8 шт.
4. Шайба М6 – 16 шт.
5. Гайка М6 – 8 шт.

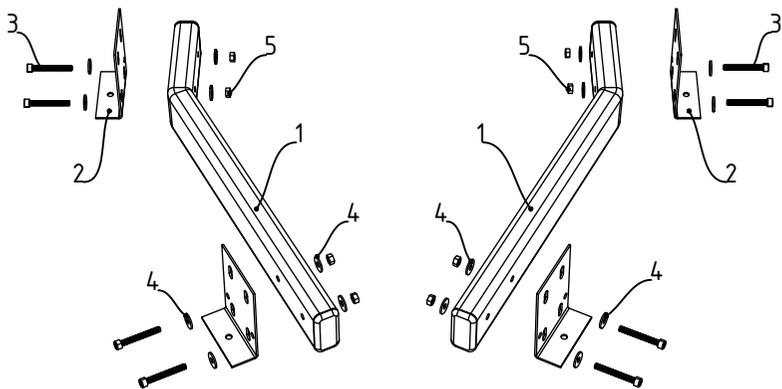


Рис. 1. Составные элементы комплекта опор для завес ЗВП-М1/М2

Комплект опор повторяет контур торца завес ГРЕЕРС ЗВП-М1/М2, что позволяет точно разместить и закрепить завесу даже в ограниченном пространстве.

Опоры имеют следующие характеристики:

- Температурный диапазон эксплуатации – от минус 50°С до плюс 50°С.
- Нагрузочная способность – 210 кг.
- Вес комплекта – 4,6 кг.
- Материал – профильная труба 60х30х3 мм с порошковой покраской.

Комплект опор поставляется как дополнительное оборудование для:

- Воздушных водяных завес ГРЕЕРС ЗВП-М1-150В, ЗВП-М1-200В, ГРЕЕРС ЗВП-М2-150В, ЗВП-М2-200В;
- Воздушных завес без нагрева ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Н, ЗВП-М1-200Н, ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Н, ЗВП-М2-200Н;
- Электрических воздушных завес ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Е, ЗВП-М1-200Е, ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Е, ЗВП-М2-200Е.

В комплект изделия входит:

- Комплект опор и креплений с метизами.
- Технический паспорт. Руководство по эксплуатации и монтажу.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для монтажа комплекта опор завес ГРЕЕРС ЗВП-М1/М2 понадобится минимум два человека. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами, следуя указаниям компании-изготовителя. На Рис. 2. указана последовательность монтажа опор. Исходя из условий и возможностей монтажа, последовательность может быть изменена.




Прежде чем приступить к монтажу завес с опорами, нужно убедиться, что поверхность, на которую они будут установлены, достаточно ровная и подготовлена для выдерживания веса конструкции.


1. Соединить опоры с Г-образными креплениями с помощью комплектных метизов

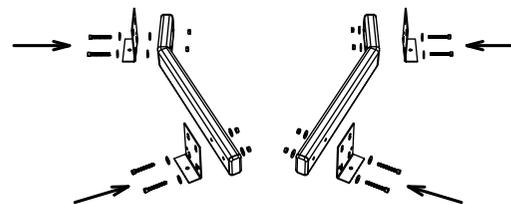


2. Выставить опоры с Г-образными креплениями на ровном полу

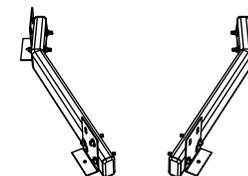

3. Установить завесу на опоры, перед этим открутив винты и транспортировочные крепления

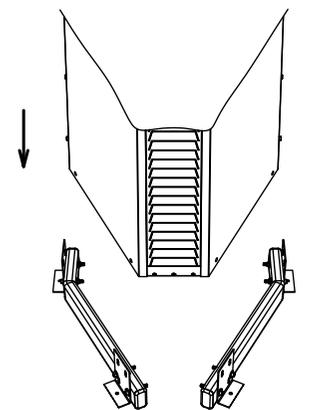

4. Зафиксировать завесу на опорах с помощью винтов крепления транспортировочных опор

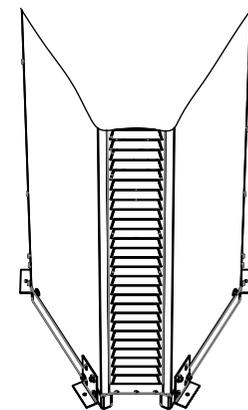

5. Скорректировать положение завесы с опорами согласно проектного положения и рекомендаций по монтажу завес изготовителем

6. С помощью 4-х дюбель-гвоздей зафиксировать завесу через Г-образные крепления

Рис. 2. Последовательность монтажа завес ЗВП-М1/М2 на опоры



Фиксация завесы через Г-образные крепления опор с помощью дюбель-гвоздей или анкеров обязательна. Незакрепленная завеса может сместиться от проектного положения за счет вибрации передающейся двигателями. Также без фиксации может быть опрокинута во время погрузочно-разгрузочных работ.