ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочный материал, предназначенный для защиты конфузора при перевозке и хранении, пригоден для вторичной переработки.

По истечении срока службы изделия сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие, можно получить от местных органов власти.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы конфузора составляет более 7 лет, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии информации по дате ввода в эксплуатацию оборудования, срок службы считается с даты выпуска. В случае непригодности опор после окончания установленного срока службы производится его утилизация в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Для осуществления сервисных и ремонтных работ обращайтесь в 000 «ЮНИО-ВЕНТ». Телефон сервисного отдела: +7 (495) 902-76-75: 8 (800) 707-02-35.

Срок гарантии составляет 2 года.

Гарантийный талон можно скачать по QR-коди на нашем сайте.



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Обязательной сертификации не подлежит.

000 «ЮНИО-ВЕНТ»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17 Тел.: 8 (800) 707-02-35

+7 (495) 902–76–75

info@unio-vent.ru

greers.ru














ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

КОНФУЗОР ВС-К ДЛЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА ГРЕЕРС ВС

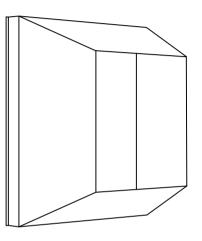

Благодарим за приобретение продукции ГРЕЕРС

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по изделию, обратитесь к продавцу или позвоните по бесплатному номеру 8 800 707-02-35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью конфузора BC-K (устройства, оборудования). Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильной и безопасной работы устройства:

- Конфузор должен использоваться строго по указанному назначению. Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- С целью улучшения продукции компания-изготовитель оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в
 конструкцию, комплектацию, внешний вид (в том числе цвет) или технологию изготовления изделия, не
 ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. Это не является
 недостатком товара.

НАЗНАЧЕНИЕ

Конфузор ГРЕЕРС BC-K предназначен для помещений с высокими потолками, а также помещений, где нет возможности установки тепловентиляторов на вертикальных конструкциях (колонны, стены). Применение конфузора с тепловентиляторами предполагает их монтаж под кровлей или перекрытием.

Применение конфузора позволяет увеличить скорость воздушного потока на выходе из аппарата, что цвеличивает длини стрци нагнетаемого воздуха.

Водяной тепловентилятор с конфузором обеспечат равномерный прогрев помещения по всему объему и сэкономят место для технологического размещения оборудования.

В комплект изделия входит:

- Конфузор.
- Технический паспорт. Руководство по эксплуатации и монтажу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Конфизор ВС-К имеет следиющие характеристики:

- Материал металл
- Вес ВС2-К 3.0 кг
- Bec BC3-K 5.6 кг

Конфузор ВС-К поставляется как дополнительное оборудование для:

- ВС2-К для ГРЕЕРС ВС-2125, ВС-2245, ВС-2365, ВС-2125ЕСМ, ВС-2245ЕСМ, ВС-2365ЕСМ, ВС-3240С.
- ВСЗ-К для ГРЕЕРС ВС-3275, ВС-33100.


При использовании конфузора ВС-К максимальная высота установки составит:

■ FPEEPC BC-2125 | BC-2125ECM c BC2-K - 14.0 m

■ ГРЕЕРС BC-3275 c BC3-K - 16.0 м

ГРЕЕРС BC-2245 I BC-2245ECM с BC2-K - 12.0 м

- FPEEPC BC-33100 c BC3-K 14.0 m
- FPEEPC BC-2365 | BC-2365ECM | BC-2340C c BC2-K 11.0 m

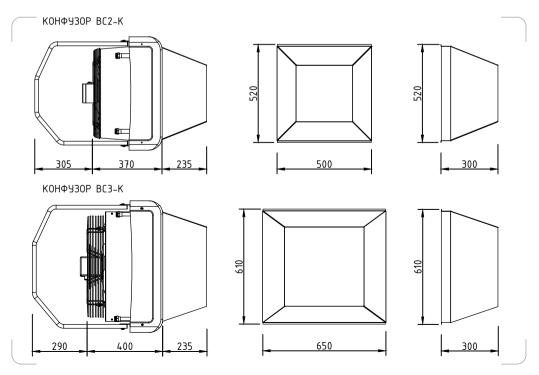


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж, обслуживание и ремонт конфузоров должны производиться специалистами, ознакомленными с настоящим документом (индивидуальным паспортом) и хорошо знающими устройство, принцип работы и правила эксплуатации анемостатов, прошедшими инструктаж по охране труда и технике безопасности.

На Рис. 1 показана схема установки конфузора на водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС.

Использование водяного тепловентилятора ГРЕЕРС BC с конфузором снижает номинальные показатели по тепловой мощности и объему воздуха на 10%.


1. Снятие винтов

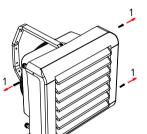

2. Снятие корпуса с жалюзи





3. Вынуть жалюзи из корпуса

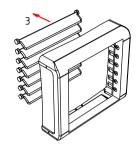

4. Установка конфузора в корпис тепловентилятора





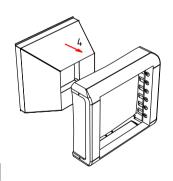

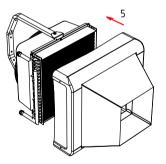




Рис. 1. Последовательность монтажа конфизора



Обслуживание и ремонт конфузора следует производить только при отключении тепловентилятора от электросети и выключенных автоматах защиты.