

Упаковочный материал, предназначенный для перевозки и хранения, пригоден для вторичной переработки.

По истечении срока службы изделия сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие, можно получить от местных органов власти.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы пульта контроля и управления составляет более 7 лет, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии информации по дате ввода в эксплуатацию оборудования, срок службы считается с даты выпуска. В случае непригодности опор после окончания установленного срока службы производится его утилизация в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Для осуществления сервисных и ремонтных работ обращайтесь в ООО «ЮНИО-ВЕНТ». Телефон сервисного отдела: +7 (495) 902-76-75; 8 (800) 707-02-35.

Срок гарантии составляет 2 года.

Гарантийный талон можно скачать по QR-коду на нашем сайте.



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Евразийского экономического союза и соответствует всем национальным и международным стандартам. Сведения о сертификации могут быть изменены, при возникновении вопросов обращайтесь к продавцу.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер декларации о соответствии действующим регламентам: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.95556/25 от 01.11.2025.

ООО «ЮНИО-ВЕНТ»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17

Тел.: 8 (800) 707-02-35

+7 (495) 902-76-75

info@unio-vent.ru


greers.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКЧ-2

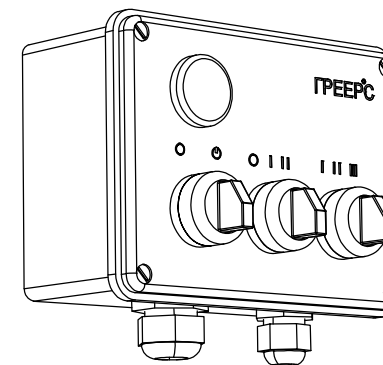

Благодарим за приобретение продукции ГРЕЕРС

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по изделию, обратитесь к продавцу или позвоните по бесплатному номеру 8 800 707-02-35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью пульта контроля и управления ПКЧ-2. Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильного монтажа и эксплуатации изделия:

- Пульт ПКЧ-2 должен использоваться строго по указанному назначению. Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- С целью улучшения продукции компания-изготовитель оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию, внешний вид (в том числе цвет) или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. Это не является недостатком товара.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт контроля и управления ПКУ-2 предназначен для подключения оборудования с трехскоростными двигателями типа АС. Пульт ПКУ-2 имеет уровень защиты от воздействия воды и пыли по стандарту IP54. Пульт оборудован сигнальной лампой для визуального контроля работы аппарата, а также переключателями on/off, режимов нагрева ТЭНов и выбора скорости работы вентилятора.

К пультам контроля и управления ПКУ-2 можно подключить выносной термостат (тип ERT/TRO), что позволит поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру в помещении. Либо датчик DCM при использовании ПКУ-2 с воздушными завесами серии ЗВП-М.

Пульт ПКУ-2 применяется вместе с оборудованием:

- Электрическими тепловентиляторами ГРЕЕРС ЕС IP54


В комплект устройства входит:

- Пульт контроля и управления;
- Техническая документация;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Диапазон рабочей температуры (°C)	0 ... +40
Степень защиты (IP)	54
Нагрузка на клеммы (А)	6
Макс. сечение провода (мм²)	1.5
Вес (кг)	0.51
Установка	Настенная
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый

ПКУ-2

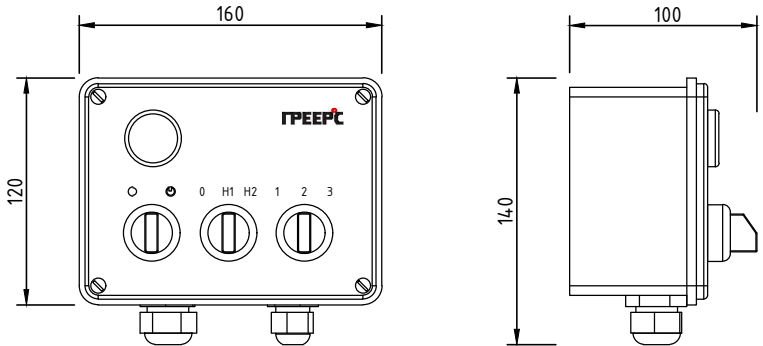


Все многопроводные провода необходимо обжать металлическим наконечником. Тип провода и его сечение должен подбирать проектировщик.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПКУ-2



Пульт контроля и управления можно устанавливать только внутри помещений. Перед началом работ по установке ПКУ-2 необходимо отключить электрическое питание.

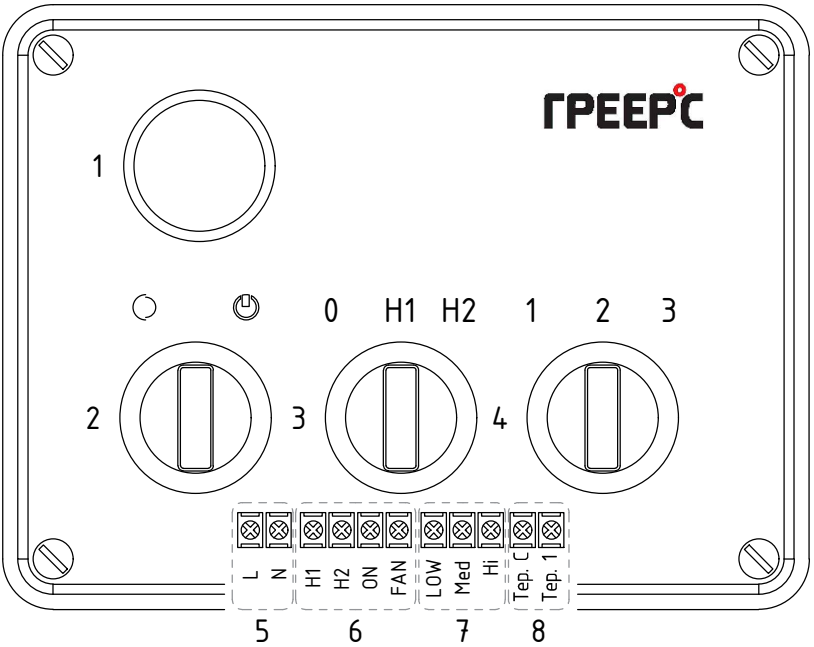

- 1 – лампа сигнальная
- 2 – переключатель on/off
- 3 – переключатель режима работы ТЭН
- 4 – переключатель скорости работы вентилятора
- 5 – подключение группы питания
- 6 – подключение группы режимов работы ТЭН
- 7 – подключение вентилятора
- 8 – подключение выносного термостата (тип ERT/TRO) или концевого выключателя DCM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- отключить электропитание;
- проверить целостность корпуса;
- произвести осмотр на наличие загрязнений, при необходимости протереть мягкой ветошью и продуть сжатым воздухом, произвести герметизацию вводов кабеля;
- протянуть клеммы подключения при необходимости;
- закрыть крышку, подать питание.